INSTRUCTION MANUAL

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI OPERATIVE

BEDIENUNGSANLEITUNG

操作方法



ENGLISH - PAGES 6-7

FCC COMPLIANCE NOTICE

This equipment has been tested and found to comply within the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide a reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications and there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and receiver, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician if help is needed.

ESPANOL - PAGINAS 8-9

FRANÇAIS - PAGES 10-11

ITALIANO - PAGINE 12-13

DEUTSCH - SEITEN 14-15

Important Safety Instructions



This symbol warns the user of dangerous voltage levels localized within the enclosure.



This symbol advises the user to read all accompanying literature for safe operation of the unit.

- Δ Read, retain, and follow all instructions. Heed all warnings.
- Δ Only connect the power supply cord to an earth grounded AC receptacle in accordance with the voltage and frequency ratings listed under INPUT POWER on the rear panel of this product.
- △ **WARNING:** To prevent damage, fire or shock hazard, do not expose this unit to rain or moisture.
- Δ Unplug the power supply cord before cleaning the unit exterior (use a damp cloth only). Wait until the unit is completely dry before reconnecting it to power.
- Δ Maintain at least 6 inches (15.25 cm)of unobstructed air space behind the unit to allow for proper ventilation and cooling of the unit.
- Δ This product should be located away from heat sources such as radiators, heat registers, or other products that produce heat.
- Δ This product may be equipped with a polarized plug (one blade wider than the other). This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact an electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of this plug.
- Δ Protect the power supply cord from being pinched or abraded.
- Δ This product should only be used with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
- Δ The power supply cord of this product should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time, or during electrical storms.
- $\Delta\,$ Do not drip nor splash liquids, nor place liquid filled containers on the unit.
- Δ **CAUTION:** No user serviceable parts inside, refer servicing to qualified personnel only.
- Δ Fender® amplifiers and loudspeaker systems are capable of producing very high sound pressure levels which may cause temporary or permanent hearing damage. Use care when setting and adjusting volume levels during use.

Instrucciones de Seguridad Importantes



Este símbolo advierte al usuario que en el interior de la carcasa hay niveles peligrosos de voltaje.



Este símbolo advierte al usuario que lea toda la documentación adjunta para utilizar la unidad con seguridad.

- Δ Lea las atentamente instrucciones y sígalas al pie de la letra. Tenga en cuenta todas las instrucciones.
- Δ Conecte únicamente el cable de alimentación eléctrica a una toma de CA de acuerdo con las especificaciones de voltaje y frecuencia que se indican en la potencia de entrada INPUT POWER del panel posterior de este producto.
- Δ **ADVERTENCIA:** Para evitar daños, incendios y descargas eléctricas, no exponga esta unidad a la lluvia ni a la humedad.
- Antes de limpiar el exterior de la unidad, desconecte el cable de alimentación (utilícese únicamente un paño húmedo). Deje que la unidad se seque completamente antes de volver a conectarla a la corriente.
- Δ Para una ventilación y refrigeración adecuadas, deje un espacio mínimo de 15.25 cm detrás de la unidad.
- Δ Este producto deberá estar situado lejos de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calefacción u otros productos que generen calor.
- Δ Es posible que este producto esté equipado con un enchufe polarizado (un blade más ancho que el otro). Esta es una función de seguridad. Si no puede introducir el enchufe dentro de la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista para que la cambie ya que podría estar anticuada. No anule el propósito de seguridad de este enchufe.
- Δ Tenga cuidado de que el cable de alimentación no se pinche ni se erosione.
- Δ Este producto sólo se debe utilizar con el soporte recomendado por el fabricante.
- Δ El cable de alimentación de este producto deberá estar desconectado de la toma de corriente cuando no se vaya a utilizar durante un período de tiempo largo o en caso de tormenta eléctrica.
- Δ Este producto deberá ser reparado por personal cualificado si: el cable de alimentación o el enchufe están dañados, ha caído algún objeto o se ha derramado líquido encima, el producto ha estado expuesto a la lluvia, no funciona normalmente o muestra signos de cambio en el rendimiento, ha sufrido algún golpe o la caja esta dañada.
- Δ Evite que goteen o salpiquen líquidos y no coloque recipientes con líquidos sobre la unidad.
- △ **PRECAUCIÓN:** Contiene piezas cuyo mantenimiento no lo puede realizar el usuario, sino sólo personal cualificado.
- Δ Los amplificadores y altavoces Fender® pueden producir niveles de presión acústica muy elevados, que pueden provocar daños temporales o permanenetes en el oído. Utilice la precaución al ajustar el volumen nivela.

Consignes de Sécurité Importantes



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de niveaux de tension à risque dans l'appareil.



Ce symbole conseille à l'utilisateur de lire toute la documentation jointe au produit pour garantir une sécurité de fonctionnement.

- Δ Veuillez lire attentivement toutes les instructions et vous y conformer. Respectez scrupuleusement tous les avertissements.
- ∆ Connectez le câble d'alimentation électrique à une prise CA mise à la terre selon le voltage et la fréquence indiqués sur le panneau arrière de l'amplificateur sous INPUT POWER.
- △ AVERTISSEMENT: Pour éviter l'endommagement de l'appareil, un départ d'incendie, ou un choc électrique, ne l'exposez jamais a l'humidité ou à la pluie.
- Δ Débranchez le câble d'alimentation avant de nettoyer le boîtier de l'appareil (utiliser un chiffon légèrement humide). Attendez que l'appareil soit complètement sec avant de le rebrancher sur le secteur.
- Δ Conservez au moins 15.25 cm d'espace derrière l'appareil pour permettre une aération appropriée de celui-ci.
- Δ II est conseillé d'entreposer cet appareil loin de toute source de chaleur, telle que des radiateurs, des accumulateurs de chaleur ou autres unités produisant de la chaleur.
- Δ Cet appareil peut être équipé d'une prise polarisée (une fiche plus large que l'autre). C'est une garantie de sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer la prise dans la sortie, contactez un électricien pour qu'il remplace la sortie. Ne modifiez rien qui puisse supprimer les garanties de sécurité qu'offre cette prise.
- Δ Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé ou abrasé.
- Δ Cet appareil doit uniquement être utilisé avec un support à roulettes ou un pied conseillé par le fabricant.
- Δ Le câble d'alimentation de cet appareil doit être débranché de la sortie lorsqu'il reste longtemps sans être utilisé ou en cas d'orage électrique.
- Δ Les réparations et la maintenance de cet appareil doivent être effectuées par un personnel qualifié dans les cas suivants : le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés ; des objets sont tombés sur l'appareil, du liquide a été renversé dessus ou l'appareil a été exposé à la pluie ; l'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou vous notez des changements notables dans la performance de l'amplificateur, ou encore le produit est tombé ou l'enceinte est endommagée.
- Δ Ne placez aucun récipient rempli de liquide sur le produit.
- ATTENTION: Aucune maintenance ne doit être effectuée pour les pièces situées dans l'appareil. Les réparations et la maintenance doivent être exécutées uniquement par une personne qualifiée.
- Δ Les niveaux sonores élévés émis par les systèmes d'emplificateur et haut-parleurs Fender® peuvent entraîner des lésions auditives durables. Faites attention lorsque vous réglez ou ajustez le volume lors de l'utilisation des appareils.

<u>Importanti Istruzioni per la Sicurezza</u>



Questo simbolo indica che si avvisa l'utente della presenza di livelli di tensione pericolosi all'interno della struttura.



Questo simbolo indica che si consiglia all'utente di leggere tutta la documentazione allegata ai fini del funzionamento sicuro dell'unità.

- Δ Leggere, conservare e seguire le istruzioni. Osservare le avvertenze.
- △ AVVERTIMENTO: Per evitare danni, rischi di incendi o scosse elettriche, non esporre questa unità alla pioggia o all'umidità.
- Δ Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire l'esterno dell'unità (usare solo un panno umido). Attendere che l'unità sia completamente asciutta prima di ricollegarla all'alimentazione.
- Δ Lasciare almeno 15.25 cm di spazio libero dietro all'unità per consentirne il corretto raffreddamento tramite ventilazione.
- Δ Questo prodotto va collocato lontano da fonti di calore come radiatori, unità di riscaldamento o altri prodotti che producono calore.
- A Questo prodotto può essere dotato di spina polarizzata (con poli grandi). Si tratta di una misura di sicurezza. Se non si riesce a inserire la spina nella presa, far sostituire la presa obsoleta ad un elettricista. Non eliminare la spina di sicurezza.
- △ Proteggere il cavo di alimentazione da danni e abrasioni.
- Δ Questo prodotto deve essere usato solo con un carrello o con un supporto consigliato dal produttore.
- Δ II cavo di alimentazione di questo prodotto deve essere scollegato dalla presa quando il prodotto non viene usato per lunghi periodi o durante le tempeste elettromagnetiche.
- Δ La manutenzione per il prodotto deve essere eseguita da personale di assistenza qualificato nei casi seguenti: danno del cavo o della spina di alimentazione; caduta di oggetti o di liquido sul prodotto; esposizione del prodotto alla pioggia; funzionamento anomalo del prodotto o marcata variazione delle prestazioni del prodotto; caduta del prodotto; danno della struttura del prodotto.
- Δ Non disporre alcun contenitore riempito di liquido sul prodotto.
- Δ **ATTENZIONE:** Non contiene parti riparabili dall'utente: fare eseguire la manutenzione soltanto da personale qualificato.
- Δ I sistemi di amplificazione e gli altiparlanti Fender® sono in grado di produrre livelli di pressione acustica molto alti che possono provocare danni temporanei o permanenti all'udito. Prestare attenzione all'impostazione e regolazione dei livelli di volume durante l'uso.

Wichtige Sicherheitshinweise



Dieses Symbol warnt den Benutzer vor gefährlichen Spannungen innerhalb des Gehäuses.



Dieses Symbol bedeutet für den Benutzer, dass er für einen sicheren Betrieb des Geräts die gesamte begleitende Dokumentation lesen muss.

- Δ Befolgen Sie sämtliche Sicherheitshinweise und bewahren Sie sie auf. Beachten Sie alle Warnungen.
- Δ Das Netzkabel muss an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden, die die auf der Rückseite des Verstärkers unter INPUT POWER angegebene Spannung und Frequenz liefert.
- △ WARNUNG: Setzen Sie dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus, um Beschädigung, Brandentwicklung und elektrische Schläge zu vermeiden.
- Δ Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gehäuse des Geräts reinigen (verwenden Sie zum Reinigen nur ein feuchtes Tuch). Stecken Sie den Netzstecker erst wieder ein, wenn das Gerät vollständig getrocknet ist.
- Δ Halten Sie hinter dem Gerät einen Freiraum von mindestens 15.25 cm ein, damit eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- Δ Dieses Produkt ist möglicherweise mit einem unvertauschbaren Stecker ausgestattet (unterschiedlich breite Pole). Dabei handelt es sich um eine Sicherheitsvorrichtung. Wenn Sie den Stecker nicht in die Steckdose stecken können, lassen Sie Ihre alte Steckdose von einem Elektriker auswechseln. Zerstören Sie nicht die Sicherheitsfunktion des Steckers.
- Δ Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt oder abgescheuert werden.
- Das Produkt sollte nur mit vom Hersteller empfohlenen Karren oder Ständern verwendet werden.
- Δ Bei Gewitter oder wenn das Gerät längere Zeit nicht gebraucht wird, sollte der Netzstecker gezogen werden.
- Δ Setzen Sie das Gerät keiner tropfenden oder spritzenden Flüssigkeit aus; stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf dem Gerät ab.
- VORSICHT: Im Gerät sind keine zu wartenden Teile. Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Technikern durchgeführt werden.
- Δ Fender®-Verstärker und Lautsprecher können sehr hohe Lautstärkepegel erzeugen, die vorübergehende oder dauerhafte Gehörschäden verursachen können. Gehen Sie beim Einstellen bzw. Regulieren der Lautstärke vorsichtig vor.

安全にお使いいただくために



この表示は本製品内に危険な電圧が使用されていることを示しています。



この表示は安全にお使いいただくために、添付されているすべての説明書を読むことを指示するものです。


- △ すべての取扱説明を読み、保存して、その指示に従ってください。すべての警告の内容を確認してからご使用ください。
- △ 電源コードは、必ず本製品の INPUT POWER の下に表示された電圧および周波数定格を持つ、アース付きの AC コンセントに接続してください。
- △ 警告:損傷、火災、感電を防止するために、本製品を雨や 湿気にさらさないでください。
- △ 本製品の表面をお手入れする前には、電源コードをコンセントから外してください(湿らせた布のみを使用してください)。本製品が完全に乾くまで電源への再接続は行わないでください。
- △ 本製品の背面と周囲との間には **15.25 cm** 以上の空間を 確保し、正常な通気と冷却が妨げられないように注意して ください。
- △ 本製品は、暖房器、暖気吹き出し口など熱が発生するもの の近くには置かないでください。
- △ 本製品には、有極性の電源プラグが取り付けられている場合があります(プラグの2つの刃の幅が異なっています)。これは安全性を確保するための機能です。このプラグをコンセントに差し込むことができない場合は、専門家に依頼して古いコンセントを交換してください。このプラグの安全性を損なうような改造はしないでください。
- △ 電源コードが物の間に挟まったり、表面の被覆が傷付くことがないようにしてください。
- △ 本製品に使用するカートまたはスタンドには、必ず製造元が推奨するもののみを使用してください。
- △ 長期間使用しない場合や雷雨の場合は、本製品の電源コードをコンセントから外してください。
- △ 次のような場合、専門家に依頼して本製品を点検してください。電源コードまたはプラグが破損したとき、本製品上に物を落としたとき、本製品の上に液体をこぼしたとき、本製品を雨にさらしたとき、正常に動作しないとき、著しい性能の変化がある時、床に落としたとき、本製品のカバーが損傷したとき。
- △ 本製品に液体をこぼしたり、飛沫をかけたりしないでください。また、本製品の上に液体の入った容器を置かないでください。
- △ 注意: 内部の部品には触れないでください。修理は有資格 の担当者にご相談ください。
- △ FENDER® 製のアンプとスピーカーは、一時的または慢性の聴覚障害をおこす危険性がある非常に高い音圧レベルを発生する性能があります。ご使用の際は、ボリュームの調整に十分ご注意下さい。

6 — Stage™ DSP Amplifiers

Your new Stage™ 100/100H/160 DSP amplifier delivers world-class Fender® tone and world-standard Fender® DSP technology:

- 160W output power @ 4 ohms (100W @ 8 ohms)
- Digital Signal Processing
 - Simultaneous use of Reverb and Effects tone tools -16 REVERB TYPES and 16 FX SELECTIONS
 - Separate LEVEL and FX TIME/RATE controls
- Selectable Normal and Drive Channels with independent volume and tone controls
- MORE DRIVE pre-amp boost for instant gain saturation and harmonically rich leads
- MID CONTOUR button for "scooped" mid-range tones; especially effective for achieving modern metal distortion
- Impedance balanced XLR LINE OUT jack
- PRE AMP OUT and POWER AMP IN jacks
- 4-button FOOTSWITCH (included) enables remote activation of:
 (1) Channel Select, (2) Drive/More Drive, (3) Effects, (4)Reverb

Thank you for choosing Fender®
—Tone, Tradition and Innovation—since 1946

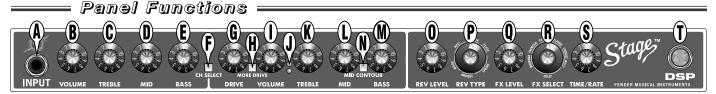

A. INPUT - Plug your guitar in here.

The *Normal* channel controls (B-E) are operational when the **CH SELECT** button \square is out, or footswitch \square is off.

- **B. VOLUME** Adjusts the loudness of the amplifier.
- CDE. TREBLE / MID / BASS Adjusts the tone in the high / middle / low frequency ranges respectively.
- F. CHANNEL SELECT -

Button OUT

selects the Normal Channel

Button IN

selects the Drive Channel

The *Drive* channel controls (D–F), are operational when the CH SELECT button ↓ is in, or footswitch ∋ is on.

- G. DRIVE Adjusts the distortion level. Use together with the *Drive* Channel VOLUME control (I) to adjust the overall loudness of the amplifier.
- H. MORE DRIVE Boosts the intensity and range of the DRIVE control (G).

Button OUT
selects the *Drive* Channel
Button IN selects the *More Drive* Channel

- VOLUME Adjusts loudness of the amplifier together with the DRIVE control (G).
- J. DRIVE CHANNEL INDICATORS -

Yellow LED ON ; Forive Channel is active
Red LED ON ; More Drive Channel is active

- **KLM. TREBLE / MID / BASS** Adjusts the tone in the high / middle / low frequency ranges respectively.
- N. MID CONTOUR Mid-frequency cut; enhances the bass and treble tones.

Button OUT bypasses Mid-Contour
Button IN activates Mid-Contour

- **O. REV LEVEL** Adjusts the level of the active Reverb.
- **P. REV TYPE** Selects the active Reverb (see next page).
- **Q. FX LEVEL** Adjusts the level of the active effect.

- R. FX SELECT Selects the active effect (see next page). Each position defaults to a preset time/rate parameter to allow for quick auditioning of a common variation of each effect.
- S. TIME/RATE Once this knob is nudged, it adjusts the interval length / modulation speed of the active effect (see next page).
- **T. POWER INDICATOR** Illuminates when the amplifier is ON.
- U. POWER SWITCH Switches the amplifier ON or OFF.
- v. POWER CORD SOCKET Connect the included power supply cord in accordance with the voltage and frequency ratings listed on the rear panel.



W. PARALLEL SPEAKER OUTPUTS - Connect a single 8Ω speaker (internal or external) to the MAIN SPKR jack. Connect an additional 8Ω speaker (internal or external) to the EXT. SPKR jack. 4Ω minimum total.

 Speaker(s)
 Use
 Load / Output

 One 8Ω speaker
 MAIN jack
 8Ω / 100W

 Two 8Ω speakers
 both jacks
 4Ω / 160W

X. LINE OUT - Connect this XLR output jack to the input of sound reinforcement or recording equipment.



- Y. PRE AMP OUT / POWER AMP IN (1) Effects Loop Connect PRE AMP OUT to an effects device input, then connect the effects device output to PWR AMP IN.
 (2) Multiple Amps Connect the primary unit's PRE AMP OUT to the auxiliary unit's PWR AMP IN. The primary unit is used to control all auxiliary units.
 (3) Recording or Reinforcement Connect PRE AMP OUT to the input jack of sound equipment.
 - Use TS (Tip-Sleeve) standard type plugs with both of these jacks. PRE AMP OUT signal includes onboard tone shaping and DSP effects processing.
- Z. FOOTSWITCH Connect the 4-button Fender footswitch (included) at this jack to enable remote switching of CH SELECT, MORE DRIVE, EFFECTS, and REVERB. When plugged in, the footswitch buttons override the corresponding front panel controls.

DSP Reverb Selector

Select from 16 variations of 6
Reverb types using the REV
TYPE knob. Variations are
described in terms of: Reverb
acoustic space, or tone color
for Plate and Spring Reverbs.



REV TYPE

SELECTIO	N	DESCRIPTION		
AMBIENT	1	Smallest Space, Bright		
AWIDIENI	2	Studio		
	1	Small		
ROOM	2	Medium		
	3	Large		
	1	Small		
HALL	2	Medium		
	3	Large		
ARENA	1	Medium		
ANENA	2	Largest Space		
PLATE	1	Dark		
FLAIE	2	Bright		
	1	Dark		
SPRING	2	Bright		
JENING	3	Surf Dark (less dwell)		
	4	Surf Bright (more dwell)		

DSP <u>Effects</u> Selector



Select from 16 variations of 6 effect types using the FX SELECT knob. Variations are described in terms of: Delay repeats, Vibratone and Tremolo intensities, Phaser, Flange and Chorus sweeps, and for the Combination, component effects.

SELECTION		DESCRIPTION	TIME/RATE	
	1	Digital (minimum repeat)		
	2	Digital (moderate repeat)		
DELAY	3	Tape Echo (minimum repeat)	Delay Time	
	4	Tape Echo (moderate repeat)		
_	5	Ducking (volume priority, more repeat)		
VIBRATONE -	1	Low Intensity	Vibratone Rate	
VIBRATONE -	2	High Intensity	VIDIAIONE HAIE	
TREMOLO -	1	Low Intensity	Tremolo Rate	
THEMOLO	2	High Intensity	rremoio hate	
PHASER -	1	Light Sweep	Phaser Rate	
PHASEN	2	Deep Sweep	Filasei nale	
FLANGE -	1	Light Sweep	Elango Pato	
FLANGE -	2	Deep Sweep	Flange Rate	
CHORUS -	1	Light Sweep	Chorus Rate	
CHORUS -	2	Deep Sweep	Onorus hale	
Combination	3	Chorus + Delay	Delay Time	

Specifications

	Stage™ 100 (combo)	Stage™ 160 (combo)	Stage™ 100H (head only)	
TYPE:	PR 401	PR 400	PR 401	
PART NUMBER:	2267000020 (120V, 60Hz) US 2267001020 (110V, 60Hz) TW 2267003020 (240V, 50Hz) AUS 2267004020 (230V, 50Hz) UK 2267005020 (220V, 50Hz) ARG 2267006020 (220V, 50Hz) EUR 2267007020 (100V, 50Hz) JPN 2267009020 (220V, 60Hz) ROK	2268000020 (120V, 60Hz) US 2268001020 (110V, 60Hz) TW 2268003020 (240V, 50Hz) AUS 2268004020 (230V, 50Hz) UK 2268005020 (220V, 50Hz) ARG 2268006020 (220V, 50Hz) EUR 2268007020 (100V, 50Hz) JPN 2268009020 (220V, 60Hz) ROK	2269000010 (120V, 60Hz) US 2269001010 (110V, 60Hz) TW 2269003010 (240V, 50Hz) AUS 2269004010 (230V, 50Hz) UK 2269005010 (220V, 50Hz) ARG 2269006010 (220V, 50Hz) EUR 2269007010 (100V, 50Hz) JPN 2269009010 (220V, 60Hz) ROK	
POWER REQUIREMENTS:	400W	400W	400W	
POWER OUTPUT: (with extension speaker):	100W RMS into 8Ω @ 5%THD 160W RMS into 4Ω @ 5%THD	160W RMS into 4 Ω @ 5%THD N/A	100W RMS into 8Ω @ 5%THD 160W RMS into 4Ω @ 5%THD	
INPUT IMPEDANCE:	1M Ω	1M Ω	1M Ω	
PRE-OUT/PWR-IN IMPEDANCES:	1 k Ω / 10 k Ω	1 k Ω / 10 k Ω	1 k Ω / 10 k Ω	
POWER AMP IN SENSITIVITY:	810mV for 160W into 4 Ω @ 1 kHz 620mV for 100W into 8 Ω @ 1 kHz	810mV for 160W into 4 Ω @ 1 kHz N/A	810mV for 160W into 4 Ω @ 1kHz 620mV for 100W into 8 Ω @ 1kHz	
FUSES:	F4A, 125V for 100V/120V ver F2.5A, 250V for 230V/240V ver	F4A, 125V for 100V /120V ver F2.5A, 250V for 230V/240V ver	F4A, 125V for 100V /120V ver F2.5A, 250V for 230V/240V ver	
FOOTSWITCH:	OOTSWITCH: 4-Button (P/N 057601), Chan Sel/Drv-More Drv/FX/Rvb		4-Button (P/N 057601), Chan Sel/Drv-More Drv/FX/Rvb	
SPEAKER COMPLEMENT:	One 8Ω , 12" Celestion G12T-100 (P/N 054420)	Two 8Ω , 12" Celestion G12T-100 (P/N 054420)	N/A	
DIMENSIONS HEIGHT: WIDTH: DEPTH:	22.4 in (57 cm) 10.2 in (26 cm)	18.5 in (47 cm) 26.1 in (66 cm) 10.3 in (26 cm)	8.5 in (22 cm) 22.4 in (57 cm) 9.5 in (24 cm)	
WEIGHT:	42 lb (19.1 kg)	53 lb (24.1kg)	24 lb (10.9 kg)	


Product specifications are subject to change without notice.

El nuevo amplificador Stage™ 100/100H/160 DSP proporciona el tono líder de Fender® y la tecnología mundial estándar DSP de Fender®:

- 160 W de potencia de salida @ 4 ohmios (100 W @ 8 ohmios)
- Procesamiento de Señal Digital (DSP)
 - Uso simultáneo de las herramientas de efectos y reverberación – 16 REVERB TYPE y 16 FX SELECT
 - Controles de LEVEL y TIME/RATE independientes
- Canales Normal y Drive con controles de volumen y tono independientes
- Aumento de sobreexcitación del preamplificador MORE DRIVE conmutable para la obtención de resultados realmente armoniosos
- Botón de MID CONTOUR para obtener tonos de frecuencia media más espectaculares y pbotentes; resulta especialmente eficaz cuando se desea conseguir una distorsión metálica moderna
- Conector XLR de LINE OUT con balance de impedancia
- Conectores de PRE AMP OUT y POWER AMP IN
- El CONMUTADOR DE PEDAL de 4 botones (incluido) permite activar de forma remota: (1) Ch Select, (2) Drive/More Drive, (3) Effects, (4) Reverb

Gracias por elegir Fender®

- Sonido, tradición e innovación - desde 1946.

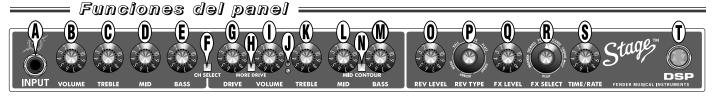

A. INPUT - Conecte aquí su guitarra.

Los controles del canal *Normal* (B-E) se encuentran en funcionamiento cuando el botón **CH SELECT** \square está hacia fuera o el conmutador de pedal está apagado \square .

- **B. VOLUME** Permite ajustar el volumen del amplificador.
- CDE. TREBLE / MID / BASS Permiten ajustar el tono de las frecuencias altas / medias / bajas respectivamente.
- F. CHANNEL SELECT -

Los controles del canal *Drive* (D-F) se encuentran en funcionamiento cuando el botón **CH SELECT** [l está pulsado hacia adentro o el conmutador de pedal está activado :

- G. DRIVE Permite ajustar el nivel de distorsión. Utilícelo junto con el control del canal Drive VOLUME (I) para ajustar el volumen global del amplificador.
- MORE DRIVE Permite aumentar la intensidad y el intervalo del control DRIVE (G).


- VOLUME Permite ajustar el volumen del amplificador junto con el control DRIVE (G).
- J. INDICADORES DEL CANAL DRIVE -

Indicador LED amarillo ENCENDIDO > € El canal *Drive* está activo Indicador LED rojo ENCENDIDO > € El canal *More Drive* está activo

- **KLM. TREBLE / MID / BASS -** Permiten ajustar el tono de las frecuencias altas / medias / bajas respectivamente.
- MID CONTOUR Reducción de las frecuencias medias, mejora los tonos graves y agudos.

- O. REV LEVEL Permite ajustar el nivel de reverberación activa.
- P. REV TYPE Permite seleccionar la reverberación activa (consulte la página siguiente).
- Q. FX LEVEL Permite ajustar el nivel del efecto seleccionado.

- R. FX SELECT Selecciona el efecto activo. Cada posición corresponde de forma predeterminada a un parámetro de tiempo/velocidad preestablecido que permite escuchar rápidamente una variación normal de cada efecto.
- S. TIME/RATE Al girar este botón, se ajusta la longitud del intervalo o la velocidad de modulación del efecto activo.
- T. INDICADOR DE POTENCIA Se ilumina cuando el amplificador está ENCENDIDO.
- U. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Enciende y apaga el amplificador.

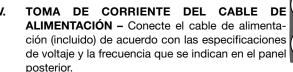



W. PARALLEL SPEAKER OUTPUTS – Conecte un altavoz de 8Ω (interno o externo) al conector MAIN SPKR. Conecte un altavoz de 8Ω adicional (interno o externo) al conector EXT. SPKR. Como mínimo un total de 4Ω .

AltavocesUtiliceCarga / SalidaUn altavoz de 8Ωconector MAIN8Ω / 100 WDos altavoces de 8Ωambos conectores4Ω / 160 W

X. LINE OUT – Conecte este conector de salida XLR a la entrada del equipo de grabación o de refuerzo de sonido.



Y. PRE AMP OUT / POWER AMP IN -

(1) <u>Bucle de efectos</u> – Conecte PRE AMP OUT a la entrada del dispositivo de efectos, a continuación, conecte la salida del dispositivo de efectos a PWR AMP IN. (2) <u>Varios amplificadores</u> – Conecte la salida PRE AMP OUT de la unidad principal a la entrada PWR AMP IN de la unidad auxiliar. La unidad principal permite controlar todas las unidades auxiliares. (3) <u>Grabación o refuerzo</u> – Conecte la salida PRE AMP OUT a la entrada del equipo de sonido.

Ambos conectores utilizan conexiones del tipo TS (Tip-Sleeve) estándar. PRE AMP OUT incluye modulación de tonos incorporados y procesamiento de efectos DSP.

Z. FOOTSWITCH - Conecte el conmutador de pedal de cuatro botones de Fender (incluido) aquí para controlar de forma remota CH SELECT, DRIVE/MORE DRIVE, los EFFECTS y la REVERB. Cuando el conmutador de pedal está conectado, sustituye a los controles del panel frontal correspondientes.

Selector de Reverberación DSP

Seleccione entre 16 variedades de 6 tipos de reverberación a través del selector REV TYPE. La tabla describe las características de cada una de las variedades en términos de: espacio acústico o tono para las reverberaciones Spring y Plate.



SELECCIÓI		DESCRIPTIÓN			
SELECCIO	<u> </u>	DESCRIPTION			
AMBIENT	1	Espacio pequeño, brillante			
AIMDIENT	2	Estudio			
	1	Pequeño			
ROOM	2	Mediano			
	3	Grande			
	1	Pequeño			
HALL	2	Mediano			
	3	Grande			
ARENA	1	Mediano			
ARENA	2	Espacio grande			
PLATE	1	Oscuro			
PLAIE	2	Brillante			
	1	Oscuro			
SPRING	2	Brillante			
SPRING	3	Surf oscuro (menos alargado)			
	4	Surf brillante (más alargado)			

Selector de <u>Efectos</u> DSP



Seleccione entre 16 variedades de 6 tipos de efectos a través del selector FX SELECT. La tabla describe las características de cada una de las variedades en términos de: repeticioanes para delay, barrido para los efectos de modulación y componentes para los efectos de combinación.

SELECCIÓN		DESCRIPTIÓN	TIME/RATE	
	1	Digital (pocas repeticiones)		
	2	Digital (varias repeticiones)		
DELAY	3	Tape Eco (pocas repeticiones)	Tiempo de Delay	
	4	Tape Eco (varias repeticiones)		
	5	Ducking (mas repeticiones)		
VIBRATONE	1	Intensidad Reducida	Frecuencia de Vibratone	
VIBITATORE	2	Intensidad Alta	Trecuericia de vibratorie	
TREMOLO	1	Intensidad Reducida	Frecuencia de Tremolo	
ITILIMOLO	2	Intensidad Alta	Trecuencia de Tremolo	
PHASER	1	Barrido ligero	Frecuencia de Phaser	
IIIAGEII	2	Barrido profundo	Trecuencia de Friasei	
FLANGE	1	Barrido ligero	Frecuencia de Flange	
LANGE	2	Barrido profundo	i recuericia de riarige	
CHORUS	1	Barrido ligero	Frecuencia de Chorus	
	2	Barrido profundo	T TECUENCIA DE CHOIUS	
Combinación	3	Chorus + Delay	Tiempo de Delay	

Especificaciones

		Stage™ 100 (c	ombinación)	Stage™ 160 (co	mbinación)	Stage™ 100H (se	ólo cabezal)
TIPO:		PR 501		PR 501		PR 501	
NÚMERO DE PIEZA:		2267000020 (120V, 60Hz) US 2267001020 (110V, 60Hz) TW 2267003020 (240V, 50Hz) AUS 2267004020 (230V, 50Hz) UK 2267005020 (220V, 50Hz) ARG 2267006020 (220V, 50Hz) EUR 2267007020 (100V, 50Hz) JPN 2267009020 (220V, 60Hz) ROK		2268000020 (120V, 60Hz) US 2268001020 (110V, 60Hz) TW 2268003020 (240V, 50Hz) AUS 2268004020 (230V, 50Hz) UK 2268005020 (220V, 50Hz) ARG 2268006020 (220V, 50Hz) EUR 2268007020 (100V, 50Hz) JPN 2268009020 (220V, 60Hz) ROK		2269000010 (120V, 60Hz) US 2269001010 (110V, 60Hz) TW 2269003010 (240V, 50Hz) AUS 2269004010 (230V, 50Hz) UK 2269005010 (220V, 50Hz) ARG 2269006010 (220V, 50Hz) EUR 2269007010 (100V, 50Hz) JPN 2269009010 (220V, 60Hz) ROK	
CONSUMO DE CORRIENTE:		400W		400W		400W	
POTENCIA DE SALIDA: (con altavoz de extensión):		100W RMS en 8Ω @ 5 % THD 160W RMS en 4Ω @ 5 % THD		160W RMS en 4 Ω @ 5 % THD N/D		100W RMS en 8Ω @ 5 % THD 160W RMS en 4Ω @ 5 % THD	
IMPEDANCIA DE ENTRADA:		1 ΜΩ		1 ΜΩ		1 ΜΩ	
IMPEDANCIAS DE ENVÍO/							
RETORNO DE EFECTOS:		1 kΩ/10 kΩ		1 k Ω /10 k Ω		1 k Ω /10 k Ω	
SENSIBILIDAD DE ENTRADA DEL AMPLIFICADOR:	DA 810 mV para 160W en 4 Ω @ 1 kHz 620 mV para 100W en 8 Ω @ 1 kHz		•	810 mV para 160W en 4 Ω @ 1 kHz N/D			W en 4 Ω @ 1 kHz W en 8 Ω @ 1 kHz
FUSIBLES:		F4A, 125V para las versiones 100V / 120V F2.5A, 250V para las versiones 230V / 240V		F4 A, 125V para las versiones 100V / 120V F2.5A, 250V para las versiones 230V / 240V		F4A, 125 V para las versiones 100V / 120V F2.5A, 250V para las versiones 230V / 240V	
CONMUTADOR DE PEDAL:		4 botones (N/P 057601), Selección de canal / Canal Drive-More Drive / Efectos / Reverberación		4 botones (N/P 057601), Selección de canal / Canal Drive-More Drive / Efectos / Reverberación		4 botones (N/P 057601), Selección de canal / Canal Drive-More Drive / Efectos / Reverberación	
COMPLEMENTO DE ALTAVOZ	! :	Un altavoz de 12" Celestion G12T-100 de 8Ω (N/P 054420)		Dos altavoces de 1 (N/P 054420)	2" Celestion G12T-100 de 8Ω	N/D	Č
DIMENSIONES	ALTO: ANCHO: FONDO:	45 cm 57 cm 26 cm	(17,5 pulgadas) (22,4 pulgadas) (10,2 pulgadas)	47 cm 66 cm 26 cm	(18,5 pulgadas) (26,1 pulgadas) (10,3 pulgadas)	22 cm 57 cm 24 cm	(8,5 pulgadas) (22,4 pulgadas) (9,5 pulgadas)
PESO:		19,1 kg	(42 libras)	24,1kg	(53 libras)	10,9 kg	(24 libras)

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


Votre nouvel amplificateur Stage™ 100/100H/160 DSP allie la technologie Fender ® DSP internationalement reconnue au son Fender® de renommée mondiale.

- Une puissance de sortie de 160 W sous 4 ohms (100 W sous 8 ohms)
- Digital Signal Processing
 - Utilisation simultanée de la Reverb et des Effets 16 REVERB TYPE et 16 FX SELECT
 - Potentiomètres LEVEL et TIME/RATE séparés
- Canaux clair et saturé sélectionnables avec des réglages de volume et de tonalité indépendants

- Suramplification du pré-ampli avec MORE DRIVE pour une saturation du gain instantanée et des solos riches en harmoniques
- Bouton MID CONTOUR pour des sons plus agressifs particulièrement appréciés pour obtenir des distorsions metal modernes
- Prise LINE OUT XLR à impédance équilibrée
- Prises PRE AMP OUT et POWER AMP IN
- PÉDALE à quatre boutons (incluse) qui permet l'activation à distance de: (1) Ch Select, (2) Drive/More Drive, (3) Effects, (4) Reverb

Merci d'avoir choisi Fender®

Le son, la tradition et l'innovation – depuis 1946.

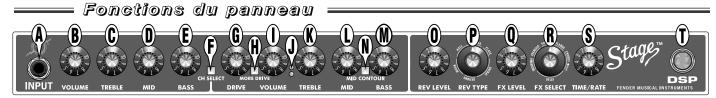

INPUT - Branchez votre guitare ici.

Les potentiomètres du canal Normal (B-E) sont opérationnels lorsque le bouton CH SELECT ☐ est en position out ou que le voyant DEL de la pédale ☐ est éteint.

- В. VOLUME - Permet de régler l'intensité du son de l'amplificateur.
- CDE. TREBLE / MID / BASS Permettent de régler respectivement les aigus, les médiums et les graves.
- **CHANNEL SELECT -**

Bouton en position OUT Le canal Normal est sélectionné Bouton en position IN Le canal Drive est sélectionné

Les potentiomètres du canal Drive (D-F) sont opérationnels lorsque le bouton CH SELECT I est en position in ou que le voyant DEL de la pédale est allumé.

- G. DRIVE - Permet de régler le niveau de saturation. Permet conjointement avec le potentiomètre VOLUME du canal Drive (I) de régler le volume général de l'amplificateur.
- MORE DRIVE Permet d'augmenter l'intensité et d'élargir la H. portée du potentiomètre DRIVE (G).

Bouton en position OUT Le canal Drive est sélectionné Bouton en position IN Le canal More Drive est sélectionné

- **VOLUME** Permet de régler l'intensité du son de l'amplificateur conjointement avec le potentiomètre DRIVE (G).
- **VOYANT CANAL SATURÉ -**

DEL jaune allumée : Le canal Drive est actif DEL rouge allumée : Le canal More Drive est actif

- KLM. TREBLE / MID / BASS Permettent de régler respectivement les aigus, les médiums et les basses.
- MID CONTOUR Permet de couper les médiums afin de mettre en valeur les graves et les aigus.

Bouton en position OUT

La fonction de Contour des Médiums est désactivée

Bouton en position IN

- La fonction de Contour des Médiums est activée
- REV LEVEL Permet de régler le niveau de la Reverb activée. 0.
- REV TYPE Permet de sélectionner la Reverb active (voir page suivante).


- FX LEVEL Permet de régler le niveau de l'effet sélectionné.
- R. FX SELECT - Permet de sélectionner l'effet activé. Chaque position correspond à une valeur prédéfinie pour le paramétrage temps/fréquence, permettant ainsi de passer en revue les variations de chaque effet.
- TIME/RATE Ce bouton permet de régler la longueur S. d'intervalle ou la vitesse de modulation de l'effet activé.
- **VOYANT ALIMENTATION –** S'allume lorsque l'amplificateur est sous tension.
- POWER (MARCHE/ARRÊT) Permet d'allumer ou d'éteindre l'amplificateur.
- PRISE CORDON D'ALIMENTATION Connectez le cordon d'alimentation fourni en veillant à respecter les indications de voltage et de fréquence spécifiées sur le panneau arrière.



PARALLEL SPEAKER OUTPUTS - Raccordez un hautparleur 8Ω (interne ou externe) à la prise MAIN SPKR. Raccordez un haut-parleur supplémentaire 8Ω (interne ou externe) à la prise EXT. SPKR. 4Ω minimum.

> Haut-parleur(s) Utilisation Charge / Sortie Un haut-parleur sous 8Ω prise MAIN $8\Omega / 100 W$ Deux haut-parleurs sous 8Ω deux prises $4\Omega / 160 W$

LINE OUT - Raccordez cette prise de sortie XLR à la prise d'entrée du matériel de renforcement du son ou d'enregistrement.

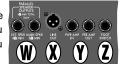

- PRE AMP OUT / POWER AMP IN (1) Boucle d'effets Raccordez la prise PRE AMP OUT à la prise d'entrée d'un processeur d'effets puis la prise de sortie de ce processeur à la prise PWR AMP IN. (2) Amplis multiples - Raccordez la prise PRE AMP OUT de l'unité principale à la prise PWR AMP IN de l'unité auxiliaire. Vous pouvez contrôler toutes les unités auxiliaires à partir de l'unité principale. (3) Enregistrement ou Renforcement - Raccordez la prise PRE AMP OUT à la prise d'entrée du matériel son.
 - Les connexions à ces deux prises se font avec des fiches standard TS (6,35 mm). PRE AMP OUT dispose d'une modélisation du son et d'un traitement d'effets DSP intégrés.
- FOOTSWITCH Connectez la pédale Fender® à quatre boutons (incluse) à cette prise pour activer les commandes à distance CH SELECT, MORE DRIVE, EFFECTS, et REVERB. Lorsque la pédale est branchée, ses boutons priment sur les potentiomètres correspondants.

Sélecteur de Reverb DSP

Le bouton REV TYPE vous permet de sélectionner l'une des 16 variantes des 6 types de Reverb. Le tableau définit les caractéristiques de chaque variante en termes : de type d'espace acoustique ou de tonalité pour les Reverbs « Plate » et « Spring ».



SÉLECTION	1	DESCRIPTION			
	1	Petite, Libre			
AMBIENT	2	Moyenne			
	1	Petite			
ROOM	2	Moyenne			
	3	Grande			
	1	Petite			
HALL	2	Moyenne			
	3	Grande			
ARENA	1	Moyenne			
ANENA	2	Grande			
PLATE	_1	Foncé			
PLAIE	2	Libre			
	1	Foncé			
SPRING	2	Libre			
J SENING	3	Surf Foncé (moins de résonance)			
	4	Surf Libre (plus de résonance)			

Sélecteur d'Effets DSP



Le bouton FX SELECT vous permet de sélectionner l'une des 16 variantes des 6 types d'effets. Le tableau définit les caractéristiques de chaque variante en termes : de répétitions (repeat) pour le Delay (retard) et de composantes pour les effets combinés.

SÉLECTION		DESCRIPTION	TIME/RATE
	1	Digital (peu de répétitions)	
·	2	Digital (plusieurs répétitions)	Retard
DELAY	3	Tape Echo (peu de répétitions)	de
	4	Tape Echo (plusieurs répétitions)	Delay
·	5	Ducking (le plus répétitions)	
VIBRATONE	1	Intensité Basse	Balayage de
VIDITATORE	2	Intensité Élevée	Vibratone
TREMOLO	1	Intensité Basse	Balayage de
THEMOLO .	2	Intensité Élevée	Tremolo
PHASER 1		Peu profonde	Balayage de
THASEIT .	2	Profonde	Phaser
FLANGE	1	Peu profonde	Balayage de
I LANGE	2	Profonde	Flange
CHORUS	1	Peu profonde	Balayage de
	2	Profonde	Chorus
Combinaison	3	Chorus + Delay	Retard de Delay

Spécifications

	Stage™ 100 (combo)		Stage™ 160 (combo)		Stage™ 100H (t	Stage™ 100H (tête uniquement)	
TYPE:	PR 501		PR 501	PR 501			
NUMÉRO DE PIÈCE : ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : PUISSANCE DE SORTIE : (avec haut-parleur supplémentaire) :	2267000020 (120V, 60Hz) US 2267001020 (110V, 60Hz) TW 2267003020 (240V, 50Hz) AUS 2267004020 (230V, 50Hz) UK 2267005020 (220V, 50Hz) ARG 2267006020 (220V, 50Hz) EUR 2267007020 (100V, 50Hz) JPN 2267009020 (220V, 60Hz) ROK 400W 100W RMS sous 8Ω à 5 % DHT 160W RMS sous 4Ω à 5 % DHT		2268000020 (120V, 60Hz) US 2268001020 (110V, 60Hz) TW 2268003020 (240V, 50Hz) AUS 2268004020 (230V, 50Hz) UK 2268005020 (220V, 50Hz) ARG 2268006020 (220V, 50Hz) EUR 2268007020 (100V, 50Hz) JPN 2268009020 (220V, 60Hz) ROK 400W 160W RMS sous 4Ω à 5 % DHT sans obiet		2269000010 (120V, 60Hz) US 2269001010 (110V, 60Hz) TW 2269003010 (240V, 50Hz) AUS 2269004010 (230V, 50Hz) UK 2269005010 (220V, 50Hz) ARG 2269006010 (220V, 50Hz) EUR 2269007010 (100V, 50Hz) JPN 2269009010 (220V, 60Hz) ROK 400W 100W RMS sous 8Ω à 5 % DHT 160W RMS sous 4Ω à 5 % DHT		
IMPÉDANCE D'ENTRÉE :	1 ΜΩ		1 ΜΩ		1 ΜΩ		
IMPÉDANCES SEND/RETURN (envoi/retour) DES EFFETS :	1 kΩ/ 10 kΩ	1 kΩ/ 10 kΩ		1 kΩ/ 10 kΩ			
SENSIBILITÉ D'ENTRÉE DE L'AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE :		810mV pour 160W sous 4Ω à 1 kHz 620mV pour 100W sous 8Ω à 1 kHz		W sous 4 Ω à 1 kHz		W sous 4 Ω à 1 kHz W sous 8 Ω à 1 kHz	
FUSIBLES:		F4A, 125V pour versions 100V/120V F2.5A, 250V pour versions 230V/240V		versions 100V/120V ur versions 230V/240V		versions 100V/120V r versions 230V/240V	
FOOTSWITCH:	, · · · · ·		4 boutons (P/N 057601), Chan Sel (sélection de canal)/ Drv-More Drv (sec – plus sec)/ FX (effets)/Rvb (Reverb)		4 boutons (P/N 057601), Chan Sel (sélection de canal)/ Drv-More Drv (sec – plus sec)/ FX (effets)/Rvb (Reverb)		
HAUT-PARLEURS INTÉGRÉS :	ILEURS INTÉGRÉS : Un Celestion G12T-100 de 12 pouces sous 8Ω (P/N 054420)		Deux Celestion G12 (P/N 054420)	2T-100 de 12 pouces sous 8Ω	sans objet		
DIMENSIONS HAUTEUR : LARGEUR : PROFONDEUR :	57 cm 26 cm	(17,5 pouces) (22,4 pouces) (10,2 pouces)	47 cm 66 cm 26 cm	(18,5 pouces) (26,1 pouces) (10,3 pouces)	22 cm 57 cm 24 cm	(8,5 pouces) (22,4 pouces) (9,5 pouces)	
POIDS:	19,1 kg	(42 livres)	24,1 kg	(53 livres)	10,9 kg	(24 livres)	

Les spécifications du produit sont susceptibles de changer sans préavis.

II nuovo amplificatore Stage™ 100/100H/160 DSP offre la tecnologia DSP e il suono Fender® famosi in tutto il mondo.

- 160 watt di potenza @ 4 Ohm (100 W @ 8 Ohm)
- Elaborazione digitale del segnale (Digital Signal Processing)
 - Uso contemporaneo degli strumenti di tono reverbero ed effetti: 16 REVERB TYPE e 16 FX SELECT
 - Controlli separati di LEVEL e TIME/RATE
- Canali Normal e Drive selezionabili con controlli di volume e tono indipendenti
- MORE DRIVE boost di preampli per la saturazione istantanea del guadagno e per una risposta armonicamente ricca
- Pulsante MID CONTOUR per toni "forti" delle medie frequenze; efficace in particolare per ottenere una moderna distorsione metal
- Jack XLR LINE OUT bilanciato
- Jack PRE AMP OUT e POWER AMP IN
- PEDALE a 4 pulsanti (incluso) per l'attivazione remota di:
 (1) Ch Select, (2) Drive/More Drive, (3) Effects, (4) Reverb

Grazie per avere scelto Fender®

- Tone, Tradition and Innovation - dal 1946

Funzioni del pannello



A. INPUT – Collegare qui la chitarra.

I controlli del canale *Normal* (B-E) sono funzionali quando il pulsante CH SELECT ☐ non è premuto o quando il LED ☐ del pedale è spento.

- **B. VOLUME** Regola il volume dell'amplificatore.
- CDE. TREBLE / MID / BASS Regolano il tono rispettivamente nel range di alta / media / bassa frequenza.
- F. CH SELECT -

Pulsante NON PREMUTO
Pulsante PREMUTO
Seleziona il canale Normal seleziona il canale Drive

I controlli del canale *Drive* (D-F) sono funzionali quando il pulsante CH SELECT I è premuto o quando il LED del pedale $\stackrel{\bullet}{=}$ è acceso.

- G. DRIVE Regola il livello di distorsione. Utilizzarlo insieme al controllo VOLUME del canale *Drive* (I) per impostare il volume generale dell'amplificatore.
- H. MORE DRIVE Aumenta l'intensità e il range del controllo DRIVE (G).

Pulsante NON PREMUTO seleziona il canale *Drive*Pulsante PREMUTO seleziona il canale *More Drive*

- VOLUME Regola il volume dell'amplificatore insieme al controllo DRIVE (G).
- J. LED DEL CANALE DRIVE -

- **KLM. TREBLE / MID / BASS –** Regolano il tono rispettivamente nel range di alta / media / bassa frequenza.
- MID CONTOUR Taglia le medie frequenze; potenzia i toni bassi e quelli alti.

Pulsante NON PREMUTO Mid Contour non attivo
Pulsante PREMUTO Mid Contour attivo

- O. REV LEVEL Regola il livello del Reverbero attivo.
- P. REV TYPE Seleziona il Reverbero attivo (v. pag. seg.).
- Q. FX LEVEL Regola il livello dell'effetto selezionato.

- R. FX SELECT Seleziona l'effetto attivo. Ogni posizione corrisponde a un parametro preimpostato di tempo e frequenza, per consentire l'ascolto rapido di una variazione comune di ogni effetto.
- S. TIME/RATE Ruotando questa manopola si regola la lunghezza dell'intervallo o la velocità di modulazione dell'effetto attivo.
- T. INDICATORE DI ACCENSIONE Si illumina quando l'amplificatore è acceso.
- U. INTERRUTTORE POWER Consente di accendere e spegnere l'amplificatore.
- V. CAVO DI ALIMENTAZIONE Collegare il cavo di alimentazione a una presa conforme ai requisiti di tensione e frequenza indicati sul pannello posteriore.



W. PARALLEL SPEAKER OUTPUTS – Collegare un solo speaker da 8Ω (interno o esterno) al jack MAIN SPKR. Collegare uno speaker aggiuntivo da 8Ω (interno o esterno) al jack EXT. SPKR. Totale minimo 4Ω .

 $\begin{array}{ccc} \underline{ Speaker} & \underline{ Uso} & \underline{ Carico/Potenza} \\ \text{Uno speaker da } 8\Omega & \text{Jack MAIN SPKR} & 8\Omega \, / \, 100 \, \text{W} \\ \text{Due speaker da } 8\Omega & \text{Entrambi i jack} & 4\Omega \, / \, 100 \, \text{W} \\ \end{array}$

X. LINE OUT – Collegare questo jack XLR di uscita all'ingresso dell'apparecchiatura di amplificazione o di registrazione.



- PRE AMP OUT / PWR AMP IN (1) Effects Loop Collegare PRE AMP OUT a un ingresso del dispositivo effetti, quindi collegare l'uscita del dispositivo effetti a PWR AMP IN.
 (2) Più ampli Collegare PRE AMP OUT dell'unità primaria a PWR AMP IN dell'unità ausiliaria. L'unità primaria si usa per controllare tutte le unità ausiliarie.
 (3) Registrazione o amplificazione Collegare PRE AMP OUT all'ingresso dell'apparecchiatura di amplificazione.
 - Entrambi i jack utilizzano uno spinotto standard TS per le connessioni. PRE AMP OUT include l'adattamento dei toni incorporato e l'elaborazione effetti DSP.
- Z. FOOTSWITCH Collegare il pedale Fender a 4 pulsanti (incluso) a questo jack per abilitare la commutazione remota di CH SELECT, MORE DRIVE, EFFECTS, e REVERB. Quando il pedale è collegato, i pulsanti escludono i corrispondenti pulsanti del pannello anteriore.

Selezione Reverbero DSP

È possibile selezionare tra 16 variazioni di 6 tipi di reverbero utilizzando il pomello REV TYPE. La tabella definisce le caratteristiche di ogni variazione in termini di: spazio acustico o tono per il reverbero di tipo Plate e Spring.



1	Spazio più piccolo, brillante		
2	4 - - - - - - - - - -		
۷	Medio		
1	Piccolo		
2	Medio		
3	Grande		
1	Piccolo		
2	Medio		
3	Grande		
1	Medio		
2	Spazio molto grande		
1	Scuro		
2	Chiaro		
1	Scuro		
2	Chiaro		
3	Surf scuro (durata inferiore)		
4	Surf chiaro (durata superiore)		
	2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2		

Selezione <u>Effetti</u> DSP



È possibile selezionare tra 16 variazioni di 6 tipi di effetti utilizzando il pomello FX SELECT. La tabella definisce le caratteristiche di ogni variazione in termini di: ripetizioni del ritardo, intensità o scansione per gli effetti di modulazione e componenti per gli effetti combinati.

SELEZION		DESCRIZIONE	TIME/RATE
	1	Digital (poche ripetizioni)	
	2	Digital, (parecchie ripetizioni)	
DELAY	3	Nastro (poche ripetizioni)	Tempo Ritardo
Ι ΄	4	Nastro (parecchie ripetizioni)	
	5	Ducking (più ripetizioni)	
VIBRATONE -	1	Intensità Bassa	Frequenza Vibratone
VIBITATORE	2	Intensità Alta	i requeriza vibratorie
TREMOLO -	1	Intensità Bassa	Frequenza Tremolo
THEMOLO	2	Intensità Alta	Trequenza Tremolo
PHASER -	1	Scansione leggera	Frequenza Phaser
THAGEIT	2	Scansione profonda	r requenza Friasei
FLANGE -	1	Scansione leggera	Frequenza Flange
I LANGE	2	Scansione profonda	Frequenza Flange
CHORUS -	1	Scansione leggera	Fraguenza Charus
	2	Scansione profonda	Frequenza Chorus
Combinazione	3	Chorus + Delay	Tempo Ritardo

Specifiche

		Stage™ 100	(combo)	Stage™ 160	(combo)	Stage™ 100	H (solo Head)	
TIPO:		PR 501		PR 501		PR 501		
NUMERO DI PARTE:		2267000020 (120V, 60Hz) US 2267001020 (110V, 60Hz) TW 2267003020 (240V, 50Hz) AUS 2267004020 (230V, 50Hz) UK 2267005020 (220V, 50Hz) ARG 2267006020 (220V, 50Hz) EUR 2267007020 (100V, 50Hz) JPN 2267009020 (220V, 60Hz) ROK		2268001020 2268003020 2268004020 2268005020 2268006020 2268007020	(120V, 60Hz) US (110V, 60Hz) TW (240V, 50Hz) AUS (230V, 50Hz) UK (220V, 50Hz) ARG (220V, 50Hz) EUR (100V, 50Hz) JPN (220V, 60Hz) ROK	2269000010 (120V, 60Hz) US 2269001010 (110V, 60Hz) TW 2269003010 (240V, 50Hz) AUS 2269004010 (230V, 50Hz) UK 2269005010 (220V, 50Hz) ARG 2269006010 (220V, 50Hz) EUR 2269007010 (100V, 50Hz) JPN 2269009010 (220V, 60Hz) ROK		
REQUISITI DI ALIMI	ENTAZIONE:	400W		400W		400W		
POTENZA IN USCITA: (con speaker di aggiunta):		100W RMS per 8 Ω al 5 % di THD 160W RMS per 4 Ω al 5 % di THD		160W RMS per 4 Ω al 5 % di THD N/A		100W RMS per 8Ω al 5 % di THD 160W RMS per 4Ω al 5 % di THD		
IMPEDENZA DI ING	IMPEDENZA DI INGRESSO:		1 ΜΩ		1 ΜΩ		1 ΜΩ	
IMPED. MANDATA/F	RITORNO EFFETTI:1 ks	2 / 10 kΩ		$1~\text{k}\Omega$ / $10~\text{k}\Omega$	2	1 kΩ / 10 kΩ	2	
SENSIBILITÀ POWER AMP IN:		810 mV per 160W a 4 Ω @1kHz 620 mV per 100W a 8 Ω @1kHz		810mV per 16 N/A	60W a 4Ω @ 1 kHz		60W a 4Ω @ 1 kHz 00W a 8Ω @ 1 kHz	
FUSIBILI:		F4A, 125V per vers. 100V / 120V F2.5A, 250V per vers. 230V / 240V		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	er vers. 100V / 120V per vers. 230V / 240V	F4A, 125V per vers. 100V / 120V F2.5A, 250V per vers. 230V / 240V		
PEDALE:		4 pulsanti (N/P 057601), Chan Sel/Drv-More Drv/FX/Rvb		4 pulsanti (N/P 057601), Chan Sel/Drv-More Drv/FX/Rvb		4 pulsanti (N/P 057601), Chan Sel/Drv-More Drv/FX/Rvb		
COMPLEMENTO SPEAKER:		Uno speaker 12 poll. Celes (N/P 054420)	tion G12T-100	Due speaker 12 poll. Celes (N/P 054420)	stion G12T-100	N/A		
DIMENSIONI	ALTEZZA: Larghezza: Profondità:	45 cm 57 cm 26 cm	(17,5 poll.) (22,4 poll.) (10,2 poll.)	47 cm 66 cm 26 cm	(18,5 poll.) (26,1 poll.) (10,3 poll.)	22 cm 57 cm 24 cm	(8,5 poll.) (22,4 poll.) (9,5 poll.)	
PESO:		19,1 kg	(42 libbre)	24,1 kg	(53 libbre)	10,9 kg	(24 libbre)	

Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifica senza preavviso.

Ο.

Ihr neuer Stage™ 100/100H/160 DSP-Verstärker liefert Ihnen den Weltklasse-Fender®-Sound und die weltweit führende DSP-Technologie von Fender®.

- 160 W Ausgangsleistung an 4 Ohm (100 W an 8 Ohm)
- Digital Signal Processing
 - Gleichzeitige Verwendung von Reverb- und Effekt-Klangtools – 16 REVERB-TYPE und 16 FX-SELECT
 - Getrennte LEVEL und FX TIME/RATE-Regler
- Wahl zwischen Normal- und Drive-Kanal mit unabhängiger Lautstärke- und Klangregelung

- MORE DRIVE Vorstufen-Boost f
 ür bessere Gain-Ausnutzung und satte Lead-Sounds
- MID CONTOUR-Knopf für agressive "scooped"-Mitten; ideal für moderne Metal-Verzerrung
- Impedanz-symmetrische XLR-LINE OUT-Buchse
- PRE AMP OUT- und POWER AMP IN-Buchsen
- 4-Knopf-FUSSSCHALTER (mitgeliefert) zum externen Ein- und Ausschalten von: (1) Ch Select, (2) Drive/More Drive, (3) Effects, (4) Reverb

Vielen Dank, dass Sie sich für Fender®entschieden haben!
– Ton, Tradition und Innovation – seit 1946!



A. INPUT – Anschlussbuchse für die Gitarre.

Die Regler für den *Normal*-Kanal (B-E) sind aktiviert, wenn der CH SELECT-Knopf □ nicht gedrückt ist oder wenn der Fußschalter □ ausgeschaltet ist.

- B. VOLUME Regelt die Lautstärke des Verstärkers.
- CDE. TREBLE/MID/BASS Regelt den Klang im hohen/mittleren/ niedrigen Frequenzbereich.
- F. CHANNEL SELECT -

Taste nicht gedrückt ☐ wählt den *Normal-*Kanal aus

Taste gedrückt ☐ wählt den *Drive-*Kanal aus

Die Regler für den *Drive*-Kanal (D-F) sind aktiviert, wenn

Die Regler für den *Drive*-Kanal (D-F) sind aktiviert, wenn der CH SELECT-Knopf 4 gedrückt ist oder wenn der Fußschalter 3 eingeschaltet ist.

- G. DRIVE Regelt die Verzerrung. In Verbindung mit dem VOLUME -Regler (I) des Drive-Kanals k\u00f6nnen Sie hiermit die Gesamtlautst\u00e4rke einstellen.
- H. MORE DRIVE Verstärkt die Intensität und den Bereich für den DRIVE-Regler (G).

Taste nicht gedrückt ☐ wählt den *Drive*-Kanal aus

Taste gedrückt ☐ wählt den *More Drive*-Kanal aus

- VOLUME Regelt die Lautstärke des Verstärkers in Verbindung mit dem DRIVE-Regler (G).
- J. ANZEIGE FÜR DRIVE-KANAL -

Gelbe LED AN ⇒ EDrive-Kanal ist aktiv

Rote LED AN : More Drive-Kanal ist aktiv

- **KLM. TREBLE/MID/BASS** Regelt den Klang im hohen/mittleren/ niedrigen Frequenzbereich.
- N. MID CONTOUR Mitten-Dämpfung; verstärkt Bässe und Höhen.

Taste nicht gedrückt ☐ umgeht Mid-Contour

- Taste gedrückt | aktiviert Mid-Contour
- P. REV TYPE Wählt den aktiven Reverb-Typ aus (siehe nächste Seite).

REV LEVEL - Regelt den Pegel des aktiven Reverb-Effekts.

- Q. FX LEVEL Regelt den Pegel des ausgewählten Effekts.
- R. FX SELECT Wählt den aktiven Effekt aus. In jeder Position wird als Standard ein voreingestellter Zeit-/Frequenz-

- parameter verwendet, so dass Sie ohne großen Aufwand eine gängige Variante jedes Effekts hören können.
- S. TIME/RATE Durch Drehen dieses Reglers stellen Sie die Intervalllänge oder Modulationsgeschwindigkeit des aktiven Effekts ein.
- T. POWER-ANZEIGE Leuchtet, wenn der Verstärker eingeschaltet ist.
- U. POWER-SCHALTER Schaltet den Verstärker ein (ON) oder aus (OFF).
- V. NETZKABELANSCHLUSS Zum Anschluss des mitgelieferten Netzkabels entsprechend der auf der Verstärkerrückseite angegebenen Spannung und Frequenz.
- W. PARALLEL SPEAKER OUTPUTS Anschluss eines einzelnen 8-Ω-Lautsprechers (intern oder extern) an die MAIN SPKR-Buchse. Anschluss eines zusätzlichen 8Ω-Lautsprechers (intern oder extern) an die EXT. SPKR-Buchse. Gesamtimpedanz mindestens 4Ω.

 $\begin{array}{ccc} {\color{red} Lautsprecher} & {\color{red} Buchse} & {\color{red} Last / Ausgabe} \\ {\color{red} Ein 8-} \Omega - Lautsprecher & {\color{red} MAIN-} Buchse & 8\Omega / 100 \text{ W} \\ {\color{red} Zwei 8-} \Omega - Lautsprecher & beide Buchsen & 4\Omega / 160 \text{ W} \\ \end{array}$

X. LINE OUT – XLR-Ausgang zum Anschluss an den Eingang eines Mischpults oder Aufnahmegerätes.



Y. PRE AMP OUT / POWER AMP IN -

(1) <u>Effects Loop</u> – Anschluss von PRE AMP OUT an den Eingang eines Effektgeräts, dann Anschluss des Ausgangs des Effektgeräts an POWER AMP IN. (2) <u>Mehrere Verstärker</u> – Anschluss von PRE AMP OUT des Primärgeräts an PWR AMP IN des Zusatzgeräts. Alle Zusatzverstärker werden über das Primärgerät gesteuert. (3) <u>Aufnahmegerät oder Mischpult</u> – Anschluss von PRE AMP OUT an den Eingang von zusätzlichem Equipment.

- Der Anschluss erfolgt standardmäßig über 6,3-mm-Klinkenstecker. PRE AMP OUT enthält eine integrierte Klangregelung sowie die DSP-Effektverarbeitung.
- Z. FOOTSWITCH Anschlussbuchse für den mitgelieferten 4-Knopf-Fußschalter von Fender für externes Ein- und Ausschalten von CH SELECT, MORE DRIVE, EFFECTS und REVERB. Die Einstellungen des angeschlossenen Fußschalters übersteuern die der entsprechenden Regler auf der Bedienleiste.

DSP Reverb-Wahlschalter

Mit dem REV TYPE-Regler können Sie 16 Variationen aus 6 Reverb-Typen auswählen. Die Tabelle zeigt die Merkmale jeder Variation bezüglich akustischem raum oder klang Platten-(Plate) Federhall (Spring).



R	EV	TYP	l

AUSWAHL		BESCHREIBUNG	
AMBIENT	1	Kleinster Raum, Hell	
AWBIENT	2	Mittel	
	1	Klein	
ROOM	2	Mittel	
	3	Groß	
	1	Klein	
HALL	2	Mittel	
	3	Groß	
ARENA	1	Mittel	
ANENA	2	Größter Raum	
PLATE	1	Dunkel	
PLAIL	2	Hell	
	1_	Dunkel	
SPRING	2	Hell	
JENING	3	Surf dunkel (weniger Hallintensität)	
4		Surf hell (mehr Hallintensität)	

TIEFE:

GEWICHT:

26 cm

19,1 kg

(10,2 in)

(42 lb)

DSP-Effekt-Wahlschalter



FX SELECT

Mit dem FX SELECT-Regler können Sie 16 Variationen aus 6 Effekttypen auswählen. Die Tabelle zeigt die Merkmale jeder Variation bezüglich wiederholungen für Delay, sweep oder Intensität für Modulationseffekte und Komponenten für Kombinationseffekte.

AUSWAHL		BESCHREIBUNG	TIME/RATE
	1	Digital (wenige wiederholungen)	
l '	2	Digital (einige wiederholungen)	
DELAY	3	Tape Echo (wenige wiederholungen)	Delay-Zeit
l '	4	Tape Echo (einige wiederholungen)	
	5	Ducking (mehr wiederholungen)	
VIBRATONE -	1	Niedrige Intensität	Vibratone-
VIBITATORE	2	Hohe Intensität	Frequenz
TREMOLO -	1	Niedrige Intensität	Tremolo-
THEMOLO -	2	Hohe Intensität	Frequenz
PHASER -	1	Leichter Sweep	Phaser-
FIIASEN -	2	Tiefer Sweep	Frequenz
FLANGE -	1	Leichter Sweep	Flange-
I LANGE -	2	Tiefer Sweep	Frequenz
CHORUS -	1	Leichter Sweep	Chorus-
51101103	2	Tiefer Sweep	Frequenz
Kombination	3	Chorus + Delay	Delay-Zeit

Technische Daten

			I	
	Stage™ 100 (Combo)	Stage™ 160 (Combo)	Stage™ 100H (nur Topteil)	
TYP:	PR 501	PR 501	PR 501	
ARTIKELNUMMER:	2267000020 (120V, 60Hz) US 2267001020 (110V, 60Hz) TW 2267003020 (240V, 50Hz) AUS 2267004020 (230V, 50Hz) UK 2267005020 (220V, 50Hz) ARG 2267006020 (220V, 50Hz) EUR 2267007020 (100V, 50Hz) JPN 2267009020 (220V, 60Hz) ROK	2268000020 (120V, 60Hz) US 2268001020 (110V, 60Hz) TW 2268003020 (240V, 50Hz) AUS 2268004020 (230V, 50Hz) UK 2268005020 (220V, 50Hz) ARG 2268006020 (220V, 50Hz) EUR 2268007020 (100V, 50Hz) JPN 2268009020 (220V, 60Hz) ROK	2269000010 (120V, 60Hz) US 2269001010 (110V, 60Hz) TW 2269003010 (240V, 50Hz) AUS 2269004010 (230V, 50Hz) UK 2269005010 (220V, 50Hz) ARG 2269006010 (220V, 50Hz) EUR 2269007010 (100V, 50Hz) JPN 2269009010 (220V, 60Hz) ROK	
STROMVERSORGUNG:	400W 400W		400W	
AUSGANGSLEISTUNG:	100W RMS an 8 Ohm bei 5 % THD (Gesamtverzerrung)	160W RMS an 4 Ohm bei 5 % THD (Gesamtverzerrung)	100W RMS an 8 Ohm bei 5 % THD (Gesamtverzerrung)	
(mit Zusatzlautsprecher):	160W RMS an 4 Ohm bei 5 % THD (Gesamtverzerrung)	_/_	160W RMS an 4 Ohm bei 5 % THD (Gesamtverzerrung)	
EINGANGSIMPEDANZ:	1 ΜΩ	1 ΜΩ	1 ΜΩ	
EFFEKT SEND/RETURN-IMPEDANZEN:	1 k Ω /10 k Ω	1 kΩ/10 kΩ	1 kΩ/10 kΩ	
ENDSTUFEN- EINGANGSEMPFINDLICHKEIT:	810 mV für 160W an 4 Ω bei 1 kHz 620 mV für 100W an 8 Ω bei 1 kHz	810 mV für 160W an 4 Ω bei 1 kHz –/–	810 mV für 160W an 4 Ω bei 1 kHz 620 mV für 100W an 8 Ω bei 1 kHz	
SICHERUNGEN:	F4A, 125V für 100V/120V Versionen F2.5A, 250V für 230V/240V Versioner	F4A, 125V für 100V/120V Versionen F2.5A, 250V für 230V/240V Versionen	F4A, 125V für 100V/120V Versionen F2.5A, 250V für 230V/240V Versionen	
FUSSSCHALTER:	4-Knopf (ARTNR. 057601), Ch Select/Drv-More Drv/FX/Rvb	4-Knopf (ARTNR. 057601), Ch Select/Drv-More Drv/FX/Rvb	4-Knopf (ARTNR. 057601), Ch Select/Drv-More Drv/FX/Rvb	
LAUTSPRECHERAUSSTATTUNG:	Ein 8- Ω , 12"-Celestion G12T-100 (ARTNR. 054420)	Zwei 8- Ω , 12"-Celestion G12T-100 (ARTNR. 054420)	-/-	
ABMESSUNGEN HÖHE:	()- /	47 cm (18,5 in) 66 cm (26,1 in)	22 cm (8,5 in) 57 cm (22,4 in) (€	

Die technischen Daten des Produkts können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

26 cm

24,1 kg

(10,3 in)

(53 lb)

24 cm

10,9 kg

(9,5 in)

(24 lb)

新しく開発された Stage™ 100/100H/160 DSP アンプによって、世界でも一流の Fender® 音質とデジタル信号処理(DSP)技術を満喫できます。

- 4 オームで 160W のスピーカー出力 (8 オームで 100W)
- デジタル信号処理 (DSP: Digital Signal Processing)
 - リバーブとエフェクトトーンを同時に使用するツール -16のリバーブタイプおよび16のFX選択
 - 独立した LEVEL および FX TIME/RATE コントロール
- 独立したボリュームコントロールを使う標準およびドライブチャンネルが選択可能
- 素早いゲイン飽和と響きが美しい豊かなリードを増強する MORE DRIVEプリアンプ
- MID CONTOUR ボタンによる「スクープ」中レンジトーン。 近代的なメタル歪みを作り出すのに効果的です。
- インピーダンスバランスの取れたXLR LINE OUT ジャック
- PRE AMP OUT および POWER AMP IN ジャック
- 4ボタン付きフットスイッチ(付属)による(1)チャンネル選択、(2)ドライブ/モアドライブ、(3)エフェクト、(4)リバーブ。

Fender® をご利用いただきありがとうございます —Tone, Tradition and Innovation 1946 年創業。

= パネルの機能



A. INPUT - ギターをここに接続します。

*標準*チャンネルコントロール(B ~ E)は、**CH SELECT**ボタン ロオフの状態で、フットスイッチ LED がオフ \square になっている場合に操作可能となります。

- B. VOLUME アンプの音量を調整します。
- **CDE. TREBLE / MID / BASS** 高/中/低周波数レンジのトーンをそれぞれ調節します。
- F. CH SELECT -

ボタンオフ *□ 標準チャンネルを選択します。* ボタンオン *『 ドライブ*チャンネルを選択します。

ドライブチャンネルコントロール (D ~ F) は、 **CH SELECT**ボタン 』がオンの状態で、フットスイッチ **LED** が点灯している場合 □ に操作可能となります。

- **G. DRIVE** 歪みレベルを調整します。アンプ全体の音量を調整する場合は、ドライブチャンネルの**VOLUME**(I) と組み合わせて使用してください。
- H. MORE DRIVE DRIVEコントロール(G)の強度とレンジを増強します。

ボタンオフ ロ *ドライブ*チャンネルを選択します。 ボタンオン **(** *増強ドライブ*チャンネルを選択します。

- VOLUME DRIVE (G) と組み合わせて使用してアンプの音量を調整します。
- J. ドライブチャンネルインジケータ -

黄色いLEDがオン 注● ドライブチャンネルがアクティブ 赤いLEDがオン 注● 増強ドライブチャンネルがアクティブ

- **KLM. TREBLE / MID / BASS** 高/中/低周波数レンジのトーンをそれぞれ調節します。
- N. MID CONTOUR 中周波数のカットによりバスとトレブルトーンを増強します。

ボタンオフ ロ Mid-Contourをバイパス ボタンオン (Mid-Contourを使用

- O. REV LEVEL アクティブなリバーブのレベルを調節します。
- P. REV TYPE アクティブなリバーブを選択します(次のページを参照)。
- Q. FX LEVEL 選択しているエフェクトのレベルを調整します。

- R. FX SELECT アクティブなエフェクトを選択します。各ポジションは、プリセットの時間/率パラメータのデフォルトに設定され、各エフェクトの共通したバリエーションを素早く確認できます。
- S. TIME/RATE ノブを回して、インターバルの長さまたはモジュレーション速度を調節します。
- T. 電源インジケータ 機器に電源が入っているときに点灯します。
- **U. 電源スイッチ** アンプの電源をオンまたは オフにします。
- V. 電源 コードソケット 背面 パネルに 記載されている電圧および周波数定格に準拠し た付属の電源コードを接続します。
- W. 同時スピーカー出力 8Ω のスピーカー(内蔵または外付け)を 1台 MAIN SPKRに、さらにもう 1台の 8Ω のスピーカー(内蔵または外付け)を EXT. SPKR ジャックに接続します。最小合計 4Ω 。

 $\frac{Z l^2 - J -}{8 \Omega}$ $\frac{2 l^2 + J -}{8 \Omega}$ MAIN ジャック 8Ω スピーカー2台 両ジャック

<u>負荷 / 出力</u> 8Ω / 100W 4Ω / 160W

X. LINE OUT - この XLR ジャックを サウンド補強または録音装置の入 力に接続します。



Y. PRE AMP OUT / POWER AMP IN

(1) <u>エフェクトループ</u> - PRE AMP OUT をエフェクトデバイス入力を接続し、それから PWR AMP IN をエフェクトデバイス出力に接続します。(2) <u>複数アンプ</u> - 複数のアンプ を接続する場合は、主要アンプを PRE AMP OUT に接続して、補助アンプを PWR AMP IN に接続します。(3) <u>録音または補強</u> - PRE AMP OUT をサウンド機器の入力に接続します。

■ 両方のジャックを TS(チップスリーブ)標準タイプのプラグ接続に使用します。 PRE AMP OUT には、オンボードのトーン形成機能と DSP エフェクト処理が含まれています。

C. FOOTSWITCH - 4ボタン付きのFender®フットスイッチ(付属)をこのジャックに接続し、リモートによるCH SELECT、DRIVE/MORE DRIVE、EFFECTS、REVERBの切り替えを可能にします。フットスイッチが接続されている場合は、フットスイッチの操作が、該当するパネルコントロールの設定よりも優先されます。

DSP <u>リバーブ</u>切り替えスイッチ

REV TYPE ノブを使って6種 類のリバーブの計 16 のバリ エーションから選択できます。 表は、各バリエーションの特 徴を示しています。リバーブ にはスペース音色、プレート およびスプリングリバーブ用 のトーンがあります。



REV TYPE

選択		バリエーション		
AMBIENT	1	最小空間、明るい音色		
AMBIENT	2	スタジオ		
	1	小		
ROOM	2	中		
	3	大		
	1	小		
HALL	2	中		
	3	大		
ARENA	1	中		
Anena	2	大空間		
PLATE	1	暗い		
PLAIE	2	明るい		
	1	暗い		
SPRING	2	明るい		
Johning	3	サーフ暗(ドウェル小)		
	4	サーフ明(ドウェル小)		

DSP <u>エフェクト</u>切り替えスイッチ



FX SELECT

FX SELECTノブを使って6種類のエフ ェクトの計 16 のバリエーションから選 択できます。表は、各バリエーションの 特徴を示しています。エフェクトにはリ バーブの音質、モジュレーションエフェ クトのスイープ、ディレイの反復間隔、 コンビネーションエフェクトのコンポー ネントがあります。

選択		バリエーション	TIME/RATE
	1	モノシングルリピート	
I	2	モノマルチリピート	
DELAY		テープシングルリピート	ディレイ時間
1	4	テープマルチリピート	
	5	ダッキング	
VIBRATONE	1	ライトスイープ	ビブレート
VISIONI	2	ディープスイープ	
TREMOLO	1	ライトスイープ	
THE MIGES	2	ディープスイープ	トレモロレート
PHASER	1	ライトスイープ	¬_ #
ITIAOLIT	2	ディープスイープ	フェーザーレート
FLANGE	1	ライトスイープ	
ILANGE	2	ディープスイープ	フランジレート
CHORUS	1	ライトスイープ	コーラスレート
	2	ディープスイープ	
組合わせ	3	コーラス + ディレイ	ディレイ時間

Stage™ 100 (コンボ)
--------------	------

PR 501

製品番号: 2267000020 (120V, 60Hz) US 2267001020 (110V, 60Hz) TW 2267003020 (240V, 50Hz) AUS 2267004020 (230V, 50Hz) UK 2267005020 (220V, 50Hz) ARG

2267006020 (220V, 50Hz) EUR 2267007020 (100V, 50Hz) JPN 2267009020 (220V, 60Hz) ROK

必要電力:

型式:

重量:

消費電力: 5%THDで8Ωの100W RMS (拡張スピーカー付き): 5%THDで4Ωの160W RMS

入力インピーダンス: $1M\Omega$ FX 送信/リターンインピーダンス: $1k\Omega/10k\Omega$

パワーアンプ時の感度: 4Ω @1kHzの160Wで810mV 8Ω @1kHz \mathcal{O} 100W \overline{C} 620mV

ヒューズ: 100V / 120V ver で F4A,125V 230V / 240V ver で F2.5A,250V

フットスイッチ: 4ボタン(P/N 057601) Chan Sel / Drv-More Drv / FX / Rvb

内蔵スピーカー: 8Ω (1) \ 12" Celestion G12T-100

(P/N 054420)

(17.5 インチ) (22.4 インチ) (10.2 インチ) 寸法 高さ: 45 cm 幅: 57 cm

奥行き: 26 cm (42 ポンド) 19.1 k

Stage™ 160 (コンボ) PR 501

2268000020 (120V, 60Hz) US 2268001020 (110V, 60Hz) TW 2268003020 (240V, 50Hz) AUS 2268004020 (230V, 50Hz) UK 2268005020 (220V, 50Hz) ARG 2268006020 (220V, 50Hz) EUR 2268007020 (100V, 50Hz) JPN 2268009020 (220V, 60Hz) ROK

400W

4%THD で 8Ωの 160W RMS N/A

 $1M\Omega$ $1k\Omega/10k\Omega$

4Ω @1kHzの160Wで810mV なし

100V / 125V ver で F4A,120V 230V / 240V ver で F2.5A,250V

4ボタン (P/N 057601) Chan Sel / Drv-More Drv / FX / Rvb 8Ω (2) \ 12" Celestion G12T-100

(P/N 054420)

47cm (18.5 インチ) (26.1 インチ) 66 cm (10.3 インチ) 26 cm 24.1kg (53 インチ)

Stage™ 100H (ヘッドのみ)

PR 501

2269000010 (120V, 60Hz) US 2269001010 (110V, 60Hz) TW 2269003010 (240V, 50Hz) AUS 2269004010 (230V, 50Hz) UK 2269005010 (220V, 50Hz) ARG 2269006010 (220V, 50Hz) EUR 2269007010 (100V, 50Hz) JPN 2269009010 (220V, 60Hz) ROK

5%THDで8Ωの100W RMS 5%THD で 4Ω の 160W RMS

 $1M\Omega$

 $1k\Omega/10k\Omega$

4Ω @1kHzの160Wで810mV 8Ω @1kHz O 100W \overline{C} 620mV

100V / 120V ver で F4A,125V 230V / 240V ver で F2.5A,250V

4ボタン (P/N 057601) Chan Sel / Drv-More Drv / FX / Rvb

なし

22 cm (8.5 インチ) (22.4インチ) 57 cm 24 cm (9.5 インチ) 10.9 kg (24 インチ)



A PRODUCT OF: FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP. CORONA, CA USA Stage™ is a trademark and Fender® is a registered trademark of FMIC Copyright © 2002 FMIC